

Video Fish Finder

Enjoy great fun of fishing

取扱
説明書



取扱説明書

ご挨拶.....	2
使用上の注意.....	2
準備.....	3
● SET 内容.....	3
● 各部の名称と機能.....	4
● 技術スペック.....	5
水中カメラの使い方.....	5
● オンとオフ.....	5
● ビデオ撮る/画像.....	6
● ビデオを撮る.....	6
● 写真を撮る.....	7
● 再生.....	7
● コンピューターにメモリする方法.....	7
● モニターの充電.....	7
● 中央リングの組立.....	8
● 竿の組立.....	8
モニターメニュー操作.....	9
● 言語.....	9
● 日/時刻.....	9
● 日付表示.....	10
● ループ録画.....	10
● オートパワーOFF.....	10
● 移動検知.....	11
● フォーマット.....	11
● デフォルト設定.....	11
問題点の対策.....	12

ご挨拶

この度は Big Catch DY03DF-25 の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

Big Catch を正しく使っていただくために、お使いする前にこの「取扱説明書」を必ずお読みください。

1. 使用上の注意

水中カメラを使用する前に、必ず下記の安全使用内容を読んで下さい。常に水中カメラの正しい操作を行ってください。

液晶ディスプレイ部は絶対に分解しないで下さい。
内部回路と部品の破損原因になります。

付属の電源のアダプターのみで充電し、他社の電源アダプターで充電をしないでください。回路を破損、焼失する恐れがあります。

電源をオフして、モニターからカメラを抜いて下さい。

モニターは完全防水ではありません。

絶対に水中内に、入れることを禁止して下さい。

硬い岩などにぶつけて、カメラレンズに衝撃を当てないように注意してください。

2. 準備

- SET 内容



竿 S E T



モニター



モニターブラケット



アダプター



USBライン




中央リング



取扱説明書

● 各部の名称と機能

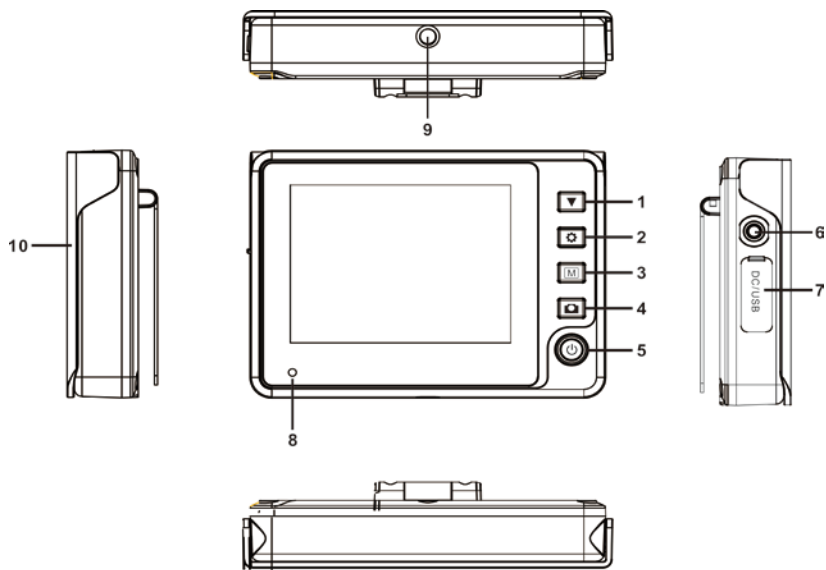

部品	名前/機能	部品	名前/機能
1	下へ	6	ビデオ入力端子
2	設定ボタン	7	電源充電ジャック USB ジャック
3	モード (ビデオ/写真/再生)	8	バッテリーを充電する インジケーターLED
4	確定ボタン	9	1/4 インチナット
5	電源オン/オフ	10	日避けカバー

● 技術スペック


ディスプレイ寸法	3.5 インチ
ディスプレイ解像度	320x240
カメラ画素	300, 000 画素
カメララインの長さ	25M
カメララインの引張力	40 キロ
撮影	ビデオ/写真撮る
メモリ	8GB 内蔵式 SD カード
カメラ LED ライト	4 個赤外線 LED
バッテリー容量	4000mAh
使用時間	5-6 時間
電池の充電時間	4-5 時間

3. 水中カメラの使い方

- オンとオフ


オン：電源オン/オフボタンを1回押してから、モニターがオンになります。

オフ：オン/オフボタンを2秒続き押してから、モニターがオフになります。

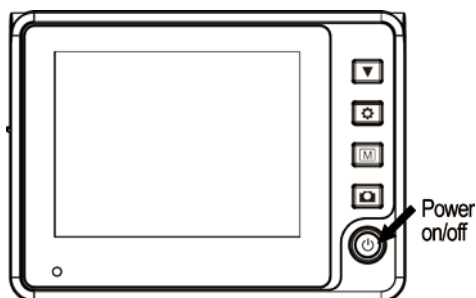

- ビデオ撮る/画像

カメラのジャックに挿入して、ディスプレイをオンにすれば、画面上の動画の画像を見ることができます。

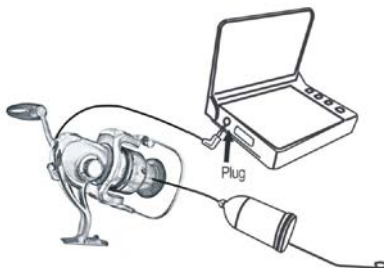

- ビデオを撮る



ボタンを押して、ビデオモードへ切り換え、スクリーン


の上のアイコンがになります。



ボタンを押して、ビデオ録画をスタートします。スクリーンの上に赤いランプがあって、ビデオ録画の開始を表示します。



再度ボタンを押して、録画停止します。

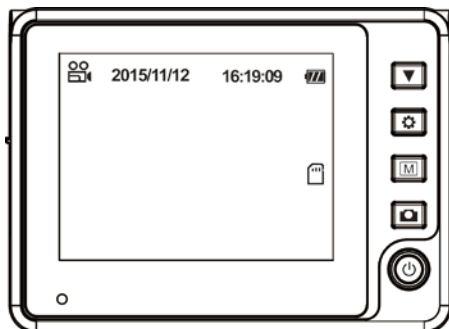


● 写真を撮る



ボタンを押して、写真モードへ切り換え、スクリーンの左上のアイコンがになります。



ボタンを一回押して、一回の写真が撮れます。

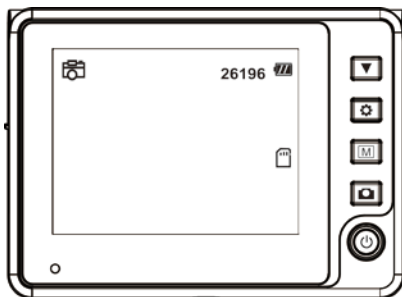

数は残りの写真数を表示します。解像度やメモリーの容量基準

をベースとして、内蔵メモリに保存されます。写真の数は目安でお願いいたします。

- 再生



ボタンを押して、再生モードへ切り換え、そして




ボタンを押して、選択します。

- コンピューターにメモリする方法

モニターをコンピュータに接続し、USB ケーブルを通して、ファイルを保存することが出来ます。それをパソコンに保存します。


- モニターの充電

バッテリー残量が足りない時に、付属された電源アダプターで充電して下さい。充電インジケータランプは赤色で、充電が完了すれば、緑色になります。

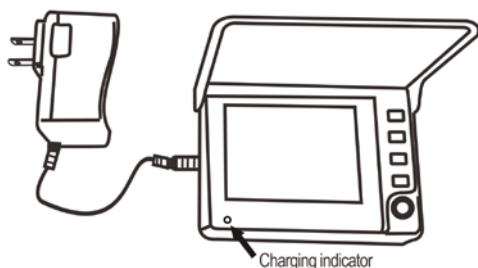


- 中央リングの組立

釣り糸をカメラのネックで結びつけて下さい。(フックドスナップ使用可能)

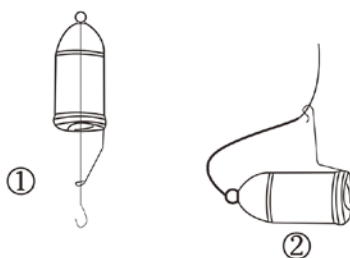

● 竿の組立

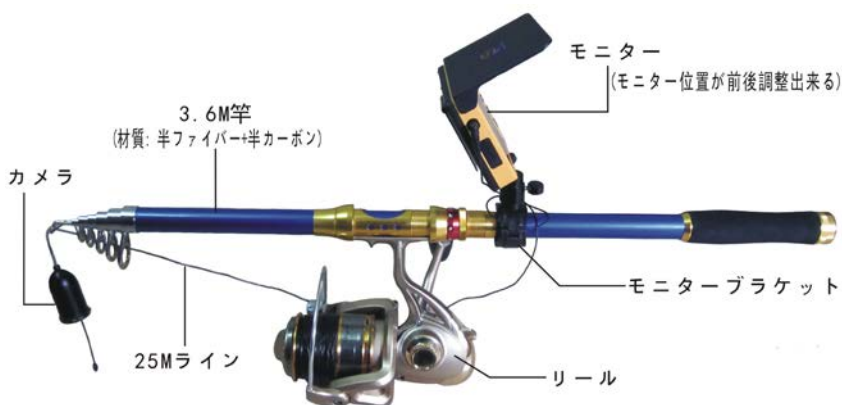

4. モニターメニューの操作



ボタンを押して、メニューの設定に入ります。そして、



ボタンを押して、メニューの設定を退出します。




ボタンを押して、上下項目を選択します。



ボタンを押して、選択或いは設定を確認します。

- 言語：OSD 言語を設定する

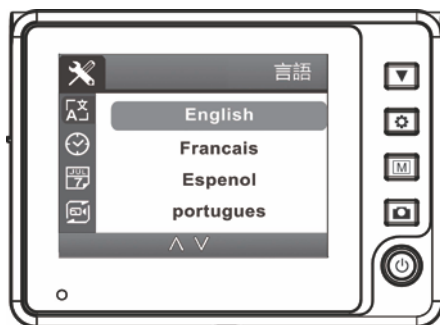


- 日/時刻：日/時刻を設定する

日/時刻を設定する時、 ボタンを押して、数値を調整する。

そして、 ボタンを押します。選択項目を切り換え、最後

 ボタンを押して、確認する。設定から退出する。

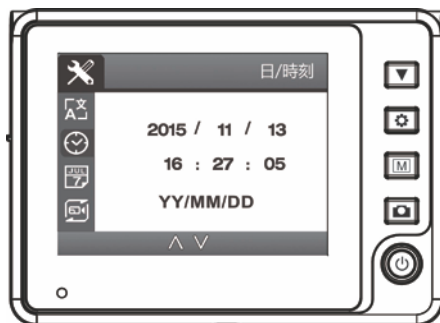


- 日付表示を設定する

撮った写真、或いはビデオを日付表示でします。




● ループ録画

各ビデオクリップの長さを設定する。オフはループ録画の時間を設定しない意味です。

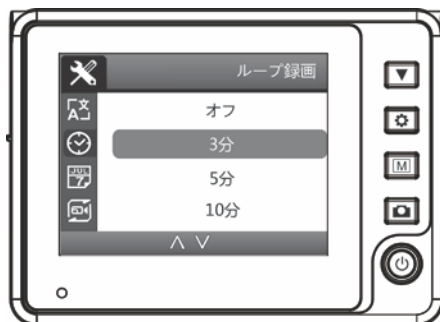



● オートパワーOFF

遅延時間を設定し、オートパワーOFFにします。

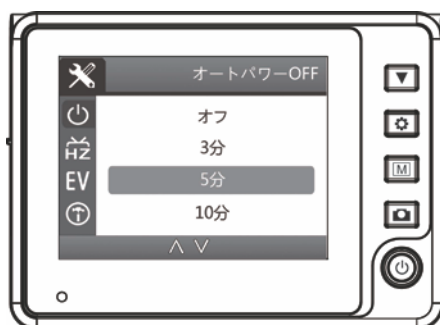

● 移動検知

移動検知設定を選択する時、スクリーンの上に魚形のアイコンが出てきます。物体の移動があった場合、録画の作動が続きます。物体の移動が止めると録画の作動が停止します。このような作動が循環します。

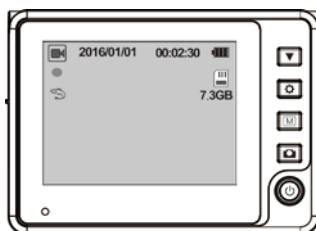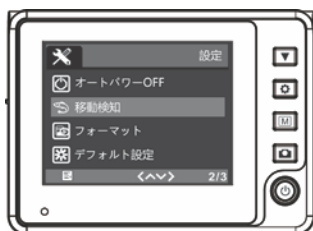

● フォーマット

メモリをフォーマットする。操作を退出したいと、 ボタンを押します。



● デフォルト設定

メニューを改めて設定工場出荷時の初期状態に戻す。



5. 問題点の対策

ご不明な点がございましたら、販売責任者までご連絡ください。

ご使用上のご注意

- パッケージの写真は実際の商品とは多少異なる場合がありますがご了承下さい。
- 波の高いとき、水の流れが速い時、風が強い時などは、危険ですので使用しないで下さい。
- 安全のため必ずライフジャケットを着用した上でお使い下さい。
- お子様だけのご使用は、大変危険ですので絶対にさせないで下さい。
- お子様が使用の際は充分使用方法を理解したか確認の上、必ず保護者の監視の下で使用させて下さい。
- 消波ブロックや岩場等、足元の危険な場所で使用はしないで下さい。
- ご使用される前に、足元の安全をよく確認した上でご使用下さい。
- 転倒や転落の危険がありますので使用時は歩いたり移動しないで一定の場所でご使用下さい。
- 場所を移動する場合は、スイッチを切り、足元をよく確認しながら移動して下さい。
- カメラ部分は、人に当たる危険がありますので絶対に投げたりしないで下さい。
- 竿先は、大変危険ですので絶対に人に向けしないで下さい。
- コードによる事故の危険性がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないで下さい。
- 船上での使用時は、必ずスクリューを停止させてからご使用下さい。
- 乗合船での使用はスクリューに巻き込む恐れがありますので使用しないで下さい。
- カメラ部分は投げたりしないで、ゆっくり下へ降ろして下さい。投げたりするとカメラ回収時に岩などに引っかかり、ラインが切れ、回収できなくなる恐れがあります。
- ご使用時は、本体にあるプラグのゴムキャップをしっかりと締めてからご使用下さい。しっかり締まっていない場合、本体に水が入り故障の原因になります。
- 竿やモニター部分は水の中に沈めないで下さい。
- 液晶画面を叩いたり、傷つけたりしないで下さい。
- 可動部に指や髪の毛や衣服などをはさまないように注意して下さい。ケガや破損の恐れがあります。
- 可動部に無理な力を加えないで下さい。破損の恐れがあります。
- 使用後はカメラ・ライン・竿は真水で水洗いをして下さい。モニター部分はぬれふきんで汚れをふいて下さい。
- 直射日光のあたる車内等、高温になる場所に放置しないで下さい。変形や故障の原因になります。
- 長時間保管する場合、カメラ・ライン・竿は真水で洗い、モニター部分はぬれふきんで汚れをふき取った後、充分乾かしてから保管して下さい。
- 高温・低温になる所でのご使用・保管はしないで下さい。
- コードによる事故の危険性がありますので、ご使用後は3歳未満のお子様の手の届かない所に保管して下さい。
- 『ピックキャッチ』は、観察・調査及び娯楽を目的としています。犯罪行為になるような使用は絶対に禁止いたします。
- 『ピックキャッチ』は、精密な電子部品で構成されています。落としたり投げたり乱暴な扱いはしないで下さい。
- 分解や改造はしないで下さい。故障の原因になります。
- 品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、『ピックキャッチ』 販売店までご連絡下さい。

適用 MODEL・・・LQ3503FL, 3505DFL, 3525D, 5050DR, DY03DF-25

■保証内容

初期不良以外は全て免責保証となります。

到着日（販売日）以降は初期不良とみなされませんので、商品
お買い上げの当日に必ず、動作確認をしてください。

■免責保証有効期間

お買い上げ日より1年間（1ヶ所につき1回限り）

■免責保証金

①モニター及びバッテリー（通常価格4万円/免責価格1万5千円）

②ロッド（通常価格3万円/免責価格1万円）ガイド及び穂先も同価格

③カメラ・リール（通常価格3万円/免責価格1万円）

■修理

修理期間は約1ヶ月でお預かり修理となります。

* 送料はお客様負担となります。

保証書

不良症状	
------	--

品番	Big Catch DY03DF-25
お名前	
ご住所	〒
電話番号	
お買い上げ日	年 月 日
取扱い販売店	
販売元責任メールアドレス	Big Catch 安井寿和 〒596-0808 大阪府岸和田市三田町 903-4 bigcatch0503@hotmail.co.jp
製造工場	迈科视讯电子有限公司 (中国深圳市)